


## Указания по укладке напольных покрытий с системой Unilink

### Общая информация

Unilink – революционная система, обеспечивающая возможность укладки ламинированных напольных покрытий без использования клея. Благодаря оригинальной и точной геометрии шипа и паза панели напольного покрытия легко стыкуются друг с другом. **См. рисунок 1**

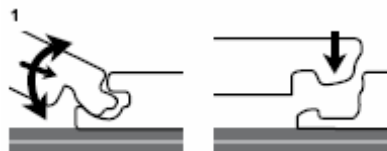

### Приспособления для укладки пола

Для достижения наилучших результатов вам необходимо в точности следовать указаниям по укладке. Помимо обычных инструментов и приспособлений для укладки ламинированных напольных покрытий (таких, как молоток, ножовка, карандаш, рулетка), вам потребуются следующие сопутствующие материалы.

- установочный комплект (монтажный ломик (тяга), распорки (шириной от 1 до 8 мм / от 0,039” до 0,315”) и брусок, специально предназначенный для обстукивания панелей Unilink)
- подстилающий слой (экран Quick•Step®)
- комплект для технического обслуживания и ремонта

Использование сопутствующих материалов, не произведенных фирмой Quick•Step®, может вызвать повреждение напольного покрытия Quick•Step®. В этом случае гарантия, предоставляемая на продукцию Quick•Step®, утрачивает силу. Поэтому мы рекомендуем использовать только сопутствующие материалы марки Quick•Step®, поскольку они разработаны и протестированы специально для использования с панелями напольных покрытий Quick•Step®.

Конечно, нам также придется распиливать некоторые панели. Чтобы срез получился ровным, панели следует располагать орнаментной стороной вниз, если в качестве инструмента используется лобзик или ножовочная пила, и вверх, если используются остальные типы пил.

### Вот 8 моментов, на которые следует обратить внимание

1. Благодаря системе Unilink монтаж напольного покрытия производится «плавающим способом», без использования клея. Вы можете спокойно ходить по полу, как в процессе укладки, так и сразу после ее завершения.
2. Перед началом работы и в процессе укладки пола проверьте все панели при дневном свете. При укладке ни в коем случае не следует использовать поврежденные панели.
3. Укладку напольного покрытия желательно производить параллельно направлению падения света в данном помещении. Наиболее оптимальными условиями для укладки являются температура 15-20°C (59-68°F) и относительная влажность 50-60%.
4. В течение 48 часов необходимо продержать панели в нераспечатанной упаковке, при комнатной температуре, расположив их в центре того помещения, где предполагается укладка напольного покрытия.
5. Поскольку влажность воздуха в помещении может меняться в зависимости от времени года, очень важно, чтобы напольное покрытие могло расширяться и сжиматься. Поэтому необходимо оставлять температурный шов шириной не менее 8-10 мм (5/16” - 3/8”) по всему периметру пола, а также вокруг стояков, вдоль порогов, под дверьми и вокруг любых закрепленных / неподвижных предметов (вентиляционных каналов, барных стоек и т.д.)
6. Помещения с большой площадью должны иметь температурные швы через каждые 13 м (40 фт.) как в поперечном, так и в продольном направлении. Рекомендуется, чтобы температурные швы были также между различными помещениями (например, под дверью). Заделка температурных швов может производиться с помощью Т-образного молдинга, который крепится к черному полу.

7. Укладывайте пол таким образом, чтобы торцевые стыки панелей из двух соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Укладывайте панели таким образом, чтобы эти стыки располагались в шахматном порядке на расстоянии не менее 10 см / 4" друг от друга.

8. Мы рекомендуем вам приобрести несколько запасных коробок с панелями напольного покрытия. Это пригодится вам в том случае, если некоторые элементы окажутся поврежденными, или если вы ошибетесь при расчете размеров или неправильно разрежете какие-либо элементы. Это пригодится вам и в том случае, если вы захотите отремонтировать пол, но необходимое вам изделие к тому моменту уже будет снято с производства.

### **Подготовка помещения**

- Проверьте, чтобы после укладки напольного покрытия и подстилающего слоя все двери помещения могли беспрепятственно открываться и закрываться (минимум + 1 см (3/8"))

- Проверьте, можно ли снять старый молдинг. Вы также можете оставить подошву стены и осуществить отделку пола с помощью профильных материалов Quick•Step®.

- Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм (1/16" на 1 метр (40")) длины, должны быть выровнены.

- Убедитесь в том, что поверхность черного пола является сухой и чистой:

### ***ДЛЯ БЕТОННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:***

#### **При первичной укладке:**

- Свежеуложенный бетонный пол должен сохнуть в течение времени, составляющего не менее 1 недели на 1 см (3/8") толщины при толщине до 4 см (1-1/2"). При толщине более 4 см (1-1/2") время высыхания должно быть увеличено вдвое. Например, на высыхание бетонного черного пола толщиной 6 см (2-1/2") должно отводиться не менее 8 недель. Содержание влаги должно составлять не более 2,5% (при расчете по методу CM) или не более 5 фн./24ч. на 1000 кв.фт. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869).

- Если черный пол - с подогревом, его температура не должна превышать 28°C (84°F) при влажности менее 1,5 % (по методу CM). В этом случае необходимо следовать специальным указаниям по укладке. За дополнительной информацией просьба обращаться к своему дилеру.

#### **При ремонте:**

- Сначала необходимо удалить любые влагопроницаемые напольные покрытия (ковер, ворсистое войлочное покрытие и т.д.).

- Влагонепроницаемые напольные покрытия (ПВХ, линолеум, винилпластовая плитка и т.п.) удалять не требуется. .

### ***ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:***

- Сначала удалите все имеющиеся напольные покрытия.

- Убедитесь в том, что дощатый пол достаточно устойчив. Забейте все плохо закрепленные доски гвоздями и в случае необходимости уложите сверху выравнивающий слой (подложку Quick•Step® из вспененного материала).

- Уложите панели Unilink поперек направления досок черного пола.

- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию технического пространства под дощатым полом. Удалите все мешающие предметы и обеспечьте достаточную вентиляцию (не менее 4 см<sup>2</sup> общей площади вентиляционных отверстий на каждый метр (40") пола). Влагосодержание древесины не должно превышать 12%.

## Укладка пола

- Сначала уложите подстилающий слой Quick•Step® Screen, который следует раскатывать по ширине помещения постепенно, по мере вашего продвижения. Перед отрезанием мембраны по размеру убедитесь в том, что она немного заходит на стену.


При использовании системы Unilink первая напольная рейка прикрепляется к панели основания пола. Две другие рейки защелкиваются в первую рейку. Сначала сдвиньте рейки, а затем разрежьте панель, как показано на рисунках 2-3-4-5-6.




Начинайте укладку первого ряда с панели, как показано на рисунке 7. Не забудьте спилить шипы с первых реек первого ряда.




Установите вторую панель путем состыковки первой рейки с первой рейкой уже установленной панели. Убедитесь в том, что рейки совпадают. **См. рисунки 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12, 13.**

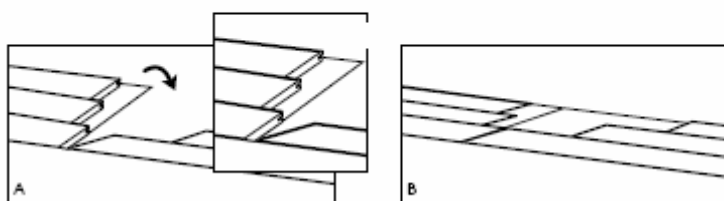





9

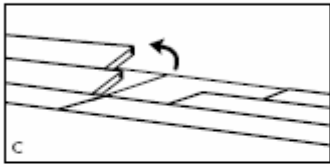


C

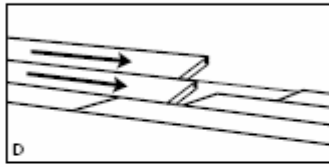


D

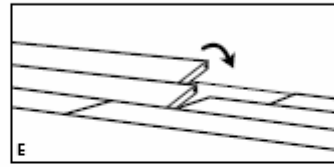


E

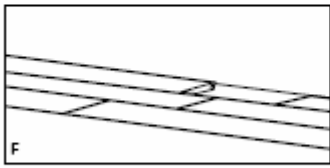


F

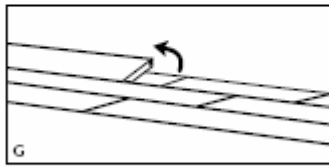


G

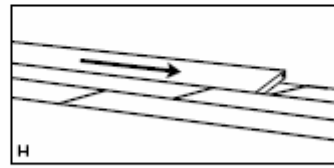


H

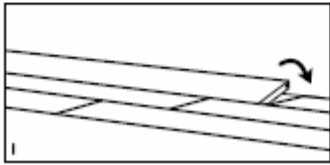

I

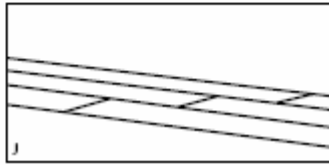

J

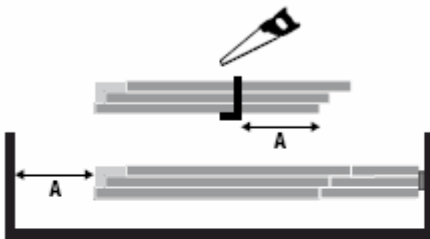

10



11



12




13

Начинайте отрезать новую панель второго ряда со смещением относительно первого. Начините третий ряд с остатка первого ряда. **См. рисунок 14.**






14

Продвиньте эту часть уложенного пола спиленными сторонами в направлении стен. Установите между панелями и стеной распорки из установочного комплекта. Это позволит обеспечить наличие температурного шва достаточной ширины: от 8 до 10 мм (5/16" to 3/8"). См. рисунки 15 и 16. Кроме того, необходимо обеспечить наличие температурного шва шириной 8-10 мм (5/16" - 3/8") между последним рядом и стеной. Это необходимо учитывать при распиливании панелей последнего ряда.

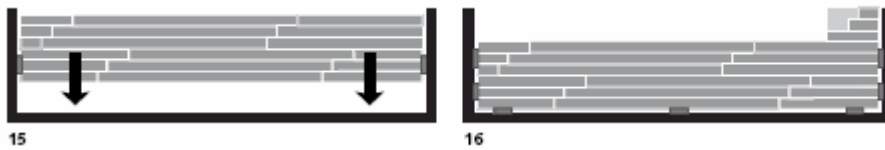



### Укладка покрытия вокруг стояков

В тех рядах, где имеется стояк, необходимо проследить за тем, чтобы он точно приходился на поперечный стык двух панелей. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр стояка на 20 мм (3/4"), для обеспечения температурного шва. Состыкуйте панели друг с другом на короткой стороне и просверлите отверстие с центром на стыке между ними. Теперь вы можете уложить панели. **См. Рисунки 17, 18 и 19**

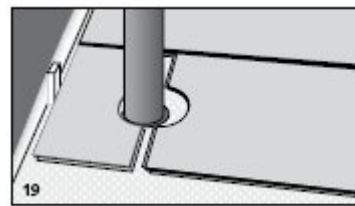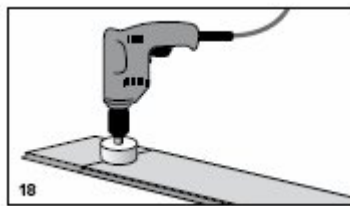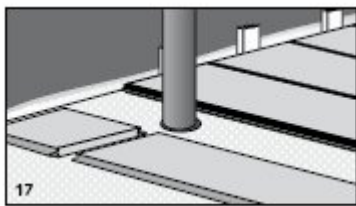


### Укладка покрытия под дверными коробками

Распиловку панелей следует производить таким образом, чтобы после их укладки ширина температурного шва под дверь была не менее 10 мм (3/8"). Если вы не можете поднять панель, то сбейте ее с панелями, уже лежащими на полу, при помощи специального бруска для обстукивания и молотка. **См. рисунки 20 и 21.**

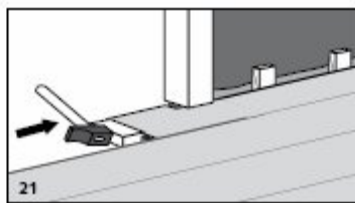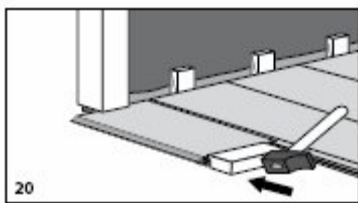

### Отделка

- Уберите все распорки.
- Установите молдинг. Ни в коем случае не прикрепляйте молдинг к полу.
- Благодаря данному методу напольное покрытие сможет расширяться и сжиматься под молдингом.
- Для идеальной отделки вокруг стояков используйте розетки или набор Quick•Step®.
- В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните температурные швы замазкой из комплекта Quick•Step®. См. рисунок 22.

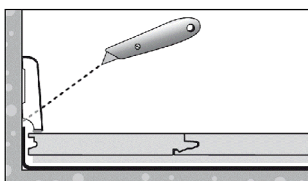

22

### Меры предосторожности

- Наденьте на ножки мебели и стульев подходящие по размеру войлочные подошвы или пластмассовые колпачки.
- Избегайте занесения грязи, воды и песка внутрь помещения, поместив у входной двери подходящий по размеру дверной коврик.
- Используйте (офисные) кресла и стулья с мягкими колесиками, не повреждающими ламинированное напольное покрытие, и/или воспользуйтесь подходящим по размеру защитным ковриком.
- Следите за тем, чтобы уровень влажности воздуха в помещении составлял как минимум 50%. В случае необходимости пользуйтесь увлажнителем воздуха.

#### **Уход**

- Гладкая поверхность вашего ламината препятствует скоплению грязи и пыли.
- Ни в коем случае не натирайте пол воском и не покрывайте лаком.
- Для сухой уборки мы рекомендуем пользоваться тряпкой для вытирания пыли Quick•Step® или пылесосом.
- Для проведения легкой влажной уборки мы рекомендуем комплект для ухода Quick•Step® (см. указания). Следует учитывать, что использование других чистящих средств может привести к повреждению вашего напольного покрытия. Сразу после этого обязательно протрите пол насухо, до удаления с его поверхности всех видимых следов влаги. Для изделий со скошенными кромками мы настоятельно рекомендуем производить только сухую уборку. - Влажная уборка абсолютно недопустима. Если на полу есть хоть какое-то количество воды, необходимо сразу же удалять ее. Панели Unilink не подходят для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и сауны.
- Для удаления стойких загрязнений мы рекомендуем использовать чистящее средство Quick•Step® Force или ацетон. Ни в коем случае не пользуйтесь абразивными чистящими веществами!

**Наслаждайтесь красотой и удобством своего пола!**